


SAFE FOOT



Safeway360

Instrucciones de instalación

- Para su correcta instalación, debemos de tener la transpaleta derecha y apoyada encima de las ruedas.
- Herramientas necesarias: llave fija, destornillador plano y cinta métrica.

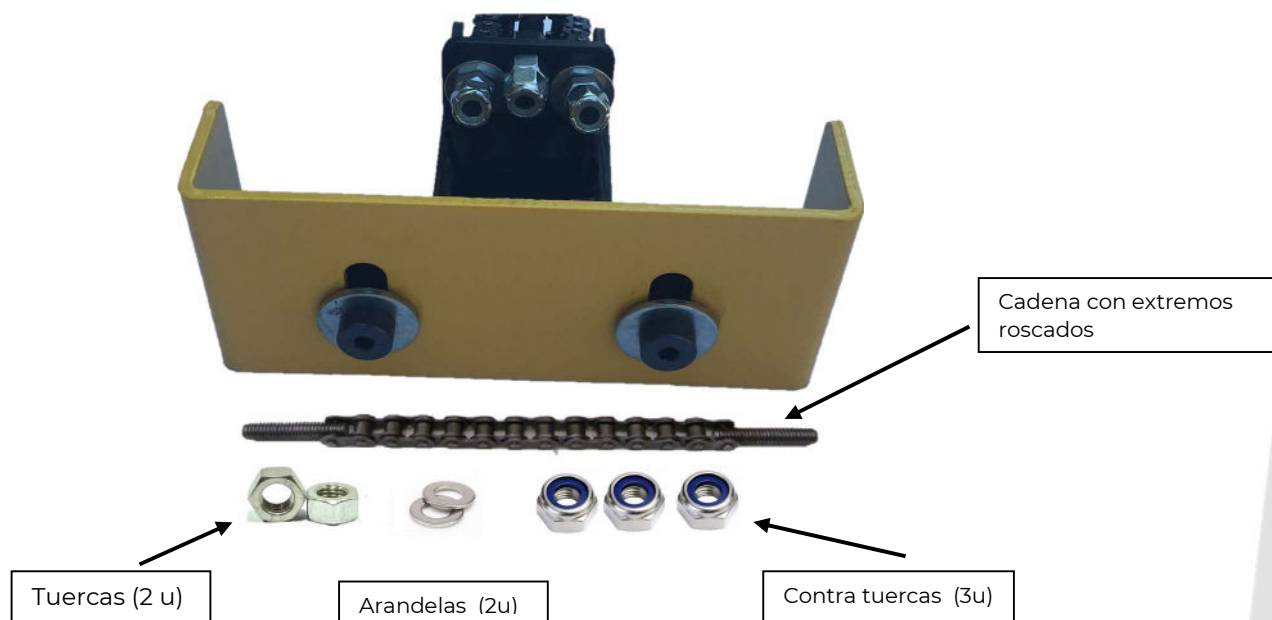

360.

Product
Card
Ficha de
Producto

safeway360.com



Instalación

1. Fije un extremo de la cadena al protector (izquierdo o derecho del tornillo de ajuste central) utilizando una arandela plana y una tuerca de M14.
2. Pase la cadena alrededor del poste mientras alinea la protección con el eje.
3. Fije la otra parte de la cadena al protector, utilizando la otra arandela plana y la tuerca de M14.
4. Apriete de manera uniforme la tuerca izquierda y la tuerca derecha hasta alcanzar la distancia al suelo deseada, de 1,20 cm a 1,90 cm.
5. Con el destornillador de cabeza plana, apriete el tornillo central tocando al poste y **afloje una vuelta** (ligeramente alejándolo del poste). Luego apriete la tuerca para mantenerla en su lugar.
6. Coloque una contratuerca en cada uno de los tres pernos y apriete contra la primera tuerca para mantener todo apretado. **No vuelva a apretar las primeras tuercas de la cadena.**
7. Cuando se complete, el protector estará colgando de la cadena con cierta libertad de movimiento entre el marco y el poste. Aviso: el **marco no está totalmente** apretado contra el poste.



1



2

3 - 4



5 -6